



FRANÇAIS

3. Montage

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

Ne monter et ne démonter l'appareil que lorsqu'il est hors tension.

3.1 Montage sur le profilé <sup>(2)</sup>

• Relier le profilé EN de 35 mm à la terre de protection moyennant une borne de terre, le module étant mis à la terre par simple encliquetage sur le profilé.

• Placer l'appareil sur le profilé par le haut. Appuyer sur la partie avant de l'appareil en direction de la surface de montage jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.

3.2 Montage mural <sup>(3)</sup>

Deux pieds de verrouillage escamotables destinés au montage mural sont disposés au dos de l'appareil.

• Avec un tournevis, comprimer le cran d'arrêt puis dégager les pieds de verrouillage.

• Fixer l'appareil au mur avec des vis.

4. Raccordement de l'antenne

L'antenne n'est pas fournie avec l'appareil. Nous recommandons d'utiliser l'antenne PSI-GSM/UMTS-QB-ANT (réf. 2313371) ou l'antenne PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 (réf. 2900982).

• Visser l'antenne sur l'appareil.

5. Insertion de la carte SIM <sup>(4)</sup>

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

Mettre l'appareil hors tension avant de changer la carte SIM.

• Ouvrir le flasque du boîtier.

• Chasser le capot protégeant la carte SIM vers la droite puis dégager la carte vers le haut.

• Introduire la carte SIM dans son logement, la surface de contact étant dirigée vers le bas. Veillez ce faisant à la position du coin coupé.

• Fermer le capot protégeant la carte SIM puis le chasser vers la gauche. Fermer le flasque du boîtier.

• Protéger la carte SIM par un code PIN de plusieurs caractères.

6. Câblage

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

Toujours raccorder la source de tension au contact médian du relais (UB1, UB2) et la charge au contact NO (O1, O2, O3, O4).

Applications ferroviaires selon EN 50121-4 hors de la zone des 3 m : utiliser les alimentations en courant QUINT POWER de Phoenix Contact directement sur l'appareil. Alimenter l'appareil en tension via les blocs de jonction.

• Raccorder l'appareil. <sup>(5)</sup>

ENGLISH

3. Mounting

NOTE: device damage

Only mount or remove the device when disconnected from the voltage!

3.1 Mount on the DIN rail <sup>(2)</sup>

• Connect a 35 mm EN DIN rail to protective earth using a grounding terminal block, since the module is grounded by being snapped onto the rail.

• Place the device onto the DIN rail from above. Push the module from the front toward the mounting surface until it audibly engages.

3.2 Mount on the wall <sup>(3)</sup>

On the back of the device there are two removable base latches for wall mounting.

• Push the locking pin downwards with a screwdriver and pull out the base latch.

• Secure the device to the wall using the screws.

4. Connect the antenna

The antenna is not supplied as standard. We recommend antennas PSI-GSM/UMTS-QB-ANT (item no. 2313371) or PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 (item no. 2900982).

• Screw the antenna on to the device.

5. Insert the SIM card <sup>(4)</sup>

NOTE: device damage

Disconnect the device power supply before replacing the SIM card.

• Open the housing cover.

• Push the sim card cover to the right and open it.

• Slide the SIM card into the holder with the contact surface facing down. Note the position of the diagonal corner.

• Close the SIM card cover and push it to the left. Close the housing cover.

• Protect the SIM card with a multi-digit PIN code.

6. Wiring

NOTE: device damage

Always connect the voltage source to the center contact of the relay (UB1, UB2) and the load to the N/O contact (O1, O2, O3, O4).

Railway applications in accordance with EN 50121-4 outside the 3 m range: Use QUINT POWER power supply units from Phoenix Contact directly on the device. Supply voltage to the device via terminals.

• Connect the device. <sup>(5)</sup>

DEUTSCH

3. Montieren

ACHTUNG: Gerätebeschädigung

Montieren oder demonstieren Sie das Gerät nur im spannungsfreien Zustand!

3.1 Auf der Tragschiene montieren <sup>(2)</sup>

• Verbinden Sie eine 35-mm-EN-Tragschiene mittels einer Erdungsklemme mit der Schutzerde, da das Modul mit dem Aufrasten auf die Tragschiene geerdet wird.

• Setzen Sie das Gerät von oben auf die Tragschiene. Drücken Sie das Gerät an der Front in Richtung der Montagefläche bis es hörbar einrastet.

3.2 An der Wand montieren <sup>(3)</sup>

An der Rückseite des Geräts befinden sich zwei herausziehbare Fußriegel zur Wandmontage.

• Drücken Sie mit einem Schraubendreher die Rastnase nach unten und ziehen Sie die Fußriegel heraus.

• Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben an der Wand.

4. Antenne anschließen

Die Antenne ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen die Antenne PSI-GSM/UMTS-QB-ANT (Artikel-Nr. 2313371) oder PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 (Artikel-Nr. 2900982).

• Schrauben Sie die Antenne an das Gerät.

5. SIM-Karte einlegen <sup>(4)</sup>

ACHTUNG: Gerätebeschädigung

Schalten Sie das Gerät spannungsfrei, bevor Sie die SIM-Karte wechseln.

• Öffnen Sie den Gehäusedeckel.

• Schieben Sie die Abdeckung für die SIM-Karte nach rechts und klappen Sie diese auf.

• Schieben Sie die SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach unten in die Aufnahme. Beachten Sie dabei die Lage der abgeschrägten Ecke.

• Schließen Sie die Abdeckung für die SIM-Karte und schieben Sie diese nach links. Schließen Sie den Gehäusedeckel.

• Schützen Sie die SIM-Karte mit einem mehrstelligen PIN-Code.

6. Verdrahten

ACHTUNG: Gerätebeschädigung

Verbinden Sie die Spannungsquelle immer mit dem Mittelkontakt des Relais (UB1, UB2) und die Last mit dem Schließer (O1, O2, O3, O4).

Bahnanwendungen nach EN 50121-4 außerhalb des 3-m-Bereichs: Verwenden Sie QUINT POWER-Stromversorgungen von Phoenix Contact direkt am Gerät. Speisen Sie die Versorgungsspannung über die Klemmen in das Gerät ein.

• Schließen Sie das Gerät an. <sup>(5)</sup>

| Caractéristiques techniques                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                        |                                                                                             |
| Référence                                                   |                                                                                             |
| Alimentation                                                |                                                                                             |
| Plage de tension d'alimentation                             |                                                                                             |
| Courant absorbé typique                                     |                                                                                             |
| Courant max. absorbé                                        |                                                                                             |
| Interface radio                                             |                                                                                             |
| Fréquences                                                  |                                                                                             |
|                                                             |                                                                                             |
| EDGE                                                        |                                                                                             |
| USB 2.0                                                     |                                                                                             |
| Distance de transmission                                    | uniquement pour configuration et diagnostic                                                 |
| Raccordement                                                | Mini USB type B, 5 pôles                                                                    |
| Entrée TOR                                                  | Nombre                                                                                      |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à U <sub>N</sub> |                                                                                             |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à U <sub>N</sub> |                                                                                             |
| Entrée analogique                                           | Nombre                                                                                      |
| Signal d'entrée tension                                     |                                                                                             |
| Signal d'entrée courant                                     | configurables                                                                               |
|                                                             |                                                                                             |
| Sortie à relais                                             | Nombre                                                                                      |
| Tension de commutation maximale                             |                                                                                             |
| Intensité permanente limitée                                |                                                                                             |
| Caractéristiques générales                                  |                                                                                             |
| Indice de protection                                        |                                                                                             |
| Plage de température ambiante                               | Exploitation, Derating, voir documentation technique                                        |
|                                                             | Stockage/transport                                                                          |
| Altitude                                                    |                                                                                             |
| Matériau du boîtier                                         | polycarbonate                                                                               |
| Dimensions l / H / P                                        |                                                                                             |
| Humidité de l'air                                           |                                                                                             |
| Conformité / Homologations                                  | Conformité CE                                                                               |
|                                                             | Homologations                                                                               |
| ATEX                                                        | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
|                                                             | Normes/préscptions                                                                          |

| Technical data                                                |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                          |                                                                           |
| Order No.                                                     |                                                                           |
| Supply                                                        |                                                                           |
| Supply voltage range                                          |                                                                           |
| Typical current consumption                                   |                                                                           |
| Max. current consumption                                      |                                                                           |
| Radio interface                                               |                                                                           |
| Frequencies                                                   |                                                                           |
|                                                               |                                                                           |
| EDGE                                                          |                                                                           |
| USB 2.0                                                       |                                                                           |
| Transmission length                                           | only for configuration and diagnostics                                    |
| Connection                                                    | Mini-USB type B, 5-pos.                                                   |
| Digital input                                                 | Number                                                                    |
| Switching threshold "0" signal in reference to U <sub>N</sub> |                                                                           |
| Switching threshold "1" signal in reference to U <sub>N</sub> |                                                                           |
| Analog input                                                  | Number                                                                    |
| Voltage input signal                                          |                                                                           |
| Current input signal                                          | configurable                                                              |
|                                                               |                                                                           |
| Relay output                                                  | Number                                                                    |
| Maximum switching voltage                                     |                                                                           |
| Limiting continuous current                                   |                                                                           |
| General data                                                  |                                                                           |
| Degree of protection                                          |                                                                           |
| Ambient temperature range                                     | Operation, for derating, see technical documentation                      |
|                                                               | Storage/transport                                                         |
| Altitude                                                      |                                                                           |
| Housing material                                              | Polycarbonate                                                             |
| Dimensions W/H/D                                              |                                                                           |
| Humidity                                                      |                                                                           |
| Conformance / approvals                                       | CE-compliant                                                              |
|                                                               | Approvals                                                                 |
| ATEX                                                          | Please follow the special installation instructions in the documentation! |
|                                                               | Standards/specifications                                                  |

| Technische Daten                                      |                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                   |                                                                         |
| Artikel-Nr.                                           |                                                                         |
| Versorgung                                            |                                                                         |
| Versorgungsspannungsbereich                           |                                                                         |
| Stromaufnahme typisch                                 |                                                                         |
| Stromaufnahme maximal                                 |                                                                         |
| Funkschnittstelle                                     |                                                                         |
| Frequenzen                                            |                                                                         |
|                                                       |                                                                         |
| EDGE                                                  |                                                                         |
| USB 2.0                                               |                                                                         |
| Übertragungslänge                                     | nur für Konfiguration und Diagnose                                      |
| Anschluss                                             | Mini USB Typ B, 5-polig                                                 |
| Digitaler Eingang                                     | Anzahl                                                                  |
| Schaltsschwelle "0"-Signal bezogen auf U <sub>N</sub> |                                                                         |
| Schaltsschwelle "1"-Signal bezogen auf U <sub>N</sub> |                                                                         |
| Analoger Eingang                                      | Anzahl                                                                  |
| Eingangssignal Spannung                               |                                                                         |
| Eingangssignal Strom                                  | konfigurierbar                                                          |
|                                                       |                                                                         |
| Relaisausgang                                         | Anzahl                                                                  |
| Schaltspannung maximal                                |                                                                         |
| Grenzdauerstrom                                       |                                                                         |
| Allgemeine Daten                                      |                                                                         |
| Schutzart                                             |                                                                         |
| Umgebungstemperaturbereich                            | Betrieb, Derating, siehe technische Dokumentation                       |
|                                                       | Lagerung/Transport                                                      |
| Höhenlage                                             |                                                                         |
| Gehäusematerial                                       | Polycarbonat                                                            |
| Abmessungen B / H / T                                 |                                                                         |
| Luftfeuchtigkeit                                      |                                                                         |
| Konformität / Zulassungen                             | CE-konform                                                              |
|                                                       | Zulassungen                                                             |
| ATEX                                                  | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
|                                                       | Normen/Bestimmungen                                                     |

| TC MOBILE I/O X200    |  | TC MOBILE I/O X300            |  |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| 2903805               |  | 2903807                       |  |
| 10 V DC ... 60 V DC   |  | 110 mA (24 V DC)              |  |
| 175 mA                |  | GSM                           |  |
| 850 MHz (2 W (EGSM))  |  | 900 MHz (2 W (EGSM))          |  |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) |  | 1900 MHz (1 W (EGSM))         |  |
| Multislot Class 10    |  | ≤ 3 m                         |  |
|                       |  | 4                             |  |
|                       |  | ≤ 0,3 ( 10 V DC ... 60 V DC ) |  |
|                       |  | ≥ 0,7 ( 10 V DC ... 60 V DC ) |  |
|                       |  | 2                             |  |
|                       |  | 0 V DC ... 60 V DC            |  |
|                       |  | 0 mA ... 20 mA                |  |
|                       |  | 4 mA ... 20 mA                |  |
|                       |  | 4                             |  |
|                       |  | 60 V                          |  |
|                       |  | 6 A                           |  |
|                       |  | IP20                          |  |
|                       |  | -25 °C ... 70 °C              |  |
|                       |  | -40 °C ... 85 °C              |  |
|                       |  | 2000 m                        |  |
|                       |  | 72 mm / 90 mm / 62 mm         |  |
|                       |  | 0 ... 95 %                    |  |
|                       |  | Ex:                           |  |
|                       |  | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X   |  |
|                       |  | EN 50121-4                    |  |

© PHOENIX CONTACT 2015

PNR 105615 - 03

DNR 83145012 - 03







中文

3. 安装

- 注意：**设备损坏  
仅在断开电源时才能安装和拆卸该设备！

3.1 安装在 DIN 导轨上 (I2)

- 由于模块通过卡接到导轨上的方式进行接地，因此可使用接地端子将一段 35 mm 的 EN DIN 导轨进行保护接地。
- 从上方将设备放到 DIN 导轨上。从前端将设备推向安装面，直至听到卡入的声音。

3.2 安装在墙壁上 (I3)

- 设备背面有两个可拆卸的底座锁扣用于壁式安装。
- 用一把螺丝刀将锁销向下推，并拉出底座锁扣。
- 用螺钉将设备固定到墙壁上。

4. 连接天线

- 天线不属于标准供货范围。我们建议使用 PSI-GSM/UMTS-QB-ANT（产品号 2313371）或 PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5（产品号 2900982）天线。
- 将天线拧接在设备上。

5. 插入 SIM 卡 (I4)

- 注意：**设备损坏  
更换 SIM 卡前，必须切断设备电源。

- 打开外壳盖。
- 将 SIM 卡的盖子向右推，将其打开。
- 将 SIM 卡接触面朝下并滑入卡架中。注意对角的位置。
- 关上 SIM 卡的盖子并将其向左推。合上外壳盖。
- 请通过多位 PIN 密码来保护 SIM 卡。

6. 接线

- 注意：**设备损坏  
始终将电压源连接到继电器的中心触点（UB1、UB2），并将负载连接到常开触点（O1、O2、O3、O4）上。

- i** 符合 EN 50121-4 标准的铁路应用，3 米范围内：  
设备上可直接使用菲尼克斯电气的 QUINT POWER 电源。通过端子为设备供电。

- 连接设备。(I5)

7. 组态

- 使用 USB 电缆将设备连接到 PC 上。请使用下列电缆：CABLE-USB/MINI-USB-3.0M，产品号 2986135。

7.1 初始设置

- 设备将被识别为一个虚拟光驱。如果禁用了自动运行，请从虚拟光驱启动 Setup.exe。
- 将安装设备的驱动程序。

7.2 通过网络浏览器进行组态 (I6)

我们建议使用最新版本的 Firefox 浏览器。

- 启动网络浏览器。
- 在地址栏中输入 "tcmobile"。

组态权限

用户名： admin  
密码： admin

- 如果您无法访问设备：
  - 互联网通信通过代理服务器实现。您的防火墙设置禁止输入 NetBIOS 名称 "tcmobile"。
  - 在浏览器中禁用代理服务器设置。必要时还要禁用自动配置脚本（Internet Explorer）。
  - 在地址栏中直接输入 IP 地址 169.254.10.1。

- i** 您可在 phoenixcontact.net/products 网页内的用户说明中获得有关组态的更多信息。

- i** 您可在 phoenixcontact.net/products 网页内获得更多信息和有关 FCC 认证的文献资料。您也可以扫描 QR 码。

| 技术数据                          |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 类型                            |                         |
| 订货号                           |                         |
| 电源                            |                         |
| 电源电压范围                        |                         |
| 典型电流耗量                        |                         |
| 最大电流耗量                        |                         |
| 无线接口                          |                         |
| 频率                            |                         |
| EDGE                          |                         |
| USB 2.0                       |                         |
| 传输距离                          | 仅用于组态和诊断                |
| 连接                            | Mini-USB B 型，5 位        |
| 数字输入                          | 数目                      |
| 开关阈值 "0" 信号，参考 U <sub>N</sub> |                         |
| 开关阈值 "1" 信号，参考 U <sub>N</sub> |                         |
| 模拟量输入                         | 数目                      |
| 电压输入信号                        |                         |
| 电流输入信号                        | 可组态                     |
| 继电器输出                         | 数目                      |
| 最大切换电压                        |                         |
| 限制连续电流                        |                         |
| 一般参数                          |                         |
| 防护等级                          |                         |
| 环境温度范围                        | 操作，衰减，参见技术文档<br>存储 / 运输 |
| 高度                            |                         |
| 壳体材料                          | 聚碳酸酯                    |
| 尺寸 宽度 / 高度 / 深度               |                         |
| 湿度                            |                         |
| 符合性 / 认证                      | 符合 CE 标准<br>认证          |
| ATEX                          | 请遵守文档中的特殊安装说明！          |
|                               | 标准 / 规格                 |

РУССКИЙ

3. Монтаж

- ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства**  
Монтаж и демонтаж устройства производить только при отсутствии напряжения!

3.1 Установка на монтажной рейке (I2)

- С помощью заземляющей клеммы соедините 35-мм монтажную рейку EN с защитным заземлением, поскольку модуль заземляется посредством закрепления на рейке.
- Установить устройство сверху на монтажную рейку. Надавить спереди на устройство в направлении монтажной поверхности до слышимого щелчка.

3.2 Монтаж на стену (I3)

На задней стенке устройства находятся два вытяжных нижних зажима для монтажа на стену.

- Надавить отверткой защелку вниз и вытянуть нижние зажимы.
- Закрепить устройство на стене винтами.

4. Подключение антенны

- Антенна не входит в комплект поставки. Рекомендуется антенна PSI-GSM/UMTS-QB-ANT (арт. № 2313371) или PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 (арт. № 2900982).
- Прикрутить антенну к устройству.

5. Установка SIM-карты (I4)

- ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства**  
Перед заменой SIM-карты устройство следует обесточить.

- Открыть крышку корпуса.
- Сдвинуть крышечку слота SIM-карточки вправо и открыть ее.
- Расположить SIM-карту контактами вниз и вставить ее в гнездо. При этом следить за правильным расположением скошенного угла.
- Закрыть крышечку слота SIM-карты и сдвинуть ее влево. Закрыть крышку корпуса.
- Защитить SIM-карту с помощью многозначного PIN-кода.

6. Кабельная разводка

- ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства**  
Источник напряжения всегда соединять с центральным контактом реле (UB1, UB2), а нагрузку с замыкающим контактом (O1, O2, O3, O4).

- i** При применении на железнодорожном транспорте согласно EN 50121-4 вне 3-метрового диапазона: Использовать источники питания QUINT POWER от Phoenix Contact непосредственно на устройстве. Подавать питающее напряжение на устройство по клеммам.

- Подключить устройство. (I5)

7. Конфигурация

- Соединить устройство USB-кабелем с ПК. Использовать кабель CABLE-USB/MINI-USB-3,0M (арт. № 2986135).

7.1 Первый пуск в эксплуатацию

- Устройство распознается как виртуальный CD-дисковод. Если автостарт деактивирован, нужно запустить Setup.exe с виртуального CD-дисковода.
- Драйвер устройства устанавливается.

7.2 Конфигурация посредством веб-браузера (I6)

Рекомендуется использовать актуальную версию Firefox.

- Запустить веб-браузер.
- Ввести в адресную строку: "tcmobile".

Права изменения конфигурации

Имя пользователя: admin  
Пароль: admin

Если отсутствует доступ к устройству:  
Соединение с сетью Интернет происходит через прокси-сервер. Конфигурация межсетевого экрана препятствует вводу имени NetBIOS "tcmobile".

- Деактивировать настройки прокси-сервера в вашем веб-браузере. При необходимости также деактивировать автоматический конфигурационный скрипт (Internet Explorer).
- Ввести IP-адрес 169.254.10.1 в адресную строку.

- i** Подробную информацию о возможностях конфигурации можно найти в указаниях для пользователя по адресу www.phoenixcontact.net/products.

- i** Дополнительная документация и информация по сертификации FCC доступна по адресу: phoenixcontact.net/products. Альтернативно можно сосканировать QR-код.

TÜRKÇE

3. Montaj

- NOT: cihazda hasar**  
Cihazı yalnızca gerilim bağlantısı kesildiğinde monte edin veya sökün!

3.1 DIN raya montaj (I2)

- 35 mm EN DIN rayını koruma topრაğına topraklama klemensiyle bağlayın, modül raya takıldığında topraklanmış olur.
- Cihazı DIN rayına üstten yerleştirin. Cihazı önden, yerine oturduğu duyulana kadar montaj yüzeyine doğru bastırın.

3.2 Duvara montaj (I3)

Cihazın arkasındaki duvara montaj için sökülebilen iki taban mandalı mevcuttur.

- Kilitleme pinini bir tornavida ile aşağıya doğru bastırın ve taban mandalını dışarıya çekin.
- Cihazı vidalarla duvara tespit edin.

4. Anteni bağlayın

- Anten seri donanımına dahil değildir. PSI-GSM/UMTS-QB-ANT (parça no. 2313371) veya PSI-GSM/UMTS-ANT-OMNI-2-5 (parça no. 2900982) antenleri önermekteyiz.
- Anteni cihaza vidalayın.

5. SIM kartı takın (I4)

- NOT: cihazda hasar**  
SIM kartı değiştirmeden önce cihazı güç kaynağından ayırın.

- Muhafazanın kapağını açın.
- SIM kartın kapağını sağa doğru itin ve açın.
- SIM kartı temas yüzeyi aşağıya gelecek şekilde kart tutucuya yerleştirin. Diyagonal köşenin pozisyonunu not alın.
- SIM kartın kapağını kapatın ve sola doğru itin. Muhafaza kapağını kapatın.
- SIM kartı çok rakamlı bir PIN kodu ile koruyun.

6. Kablolama

- NOT: cihazda hasar**  
Gerilim kaynağını daima rölenin orta kontağına (UB1, UB2) ve yükü de N/O kontağına (O1, O2, O3, O4) bağlayın.

- i** EN 50121-4'e göre 3 m aralık dışındaki demityolu uygulamaları: Phoenix Contact ürünü QUINT POWER güç kaynağını doğrudan cihazda kullanın. Güç kaynağını cihaza klemensler üzerinden bağlayın.

- Cihazı bağlayın. (I5)

7. Konfigürasyon

- Cihazı PC'ye USB kablosu üzerinden bağlayın. Bunun için kullanılacak kablo: CABLE–USB/MINI-USB-3.0M, Parça No. 2986135.

7.1 İlk kurulum

- Cihaz bir sanal CD sürücüsü olarak algılanır. Otomatik çalıştırma devre dışı ise, sanal CD sürücüsündeki Setup.exe ile başlatın.
- Cihaz sürücüsü yüklenir.

7.2 Web tarayıcısı üzerinden konfigürasyon (I6)

Biz güncel Firefox versiyonunu önermekteyiz.

- Bir web tarayıcısını başlatın.
- Adres satırına "tcmobile" yazın.

Konfigürasyon hakları

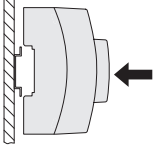
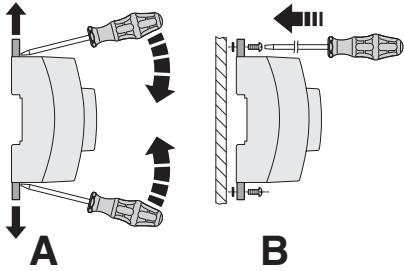
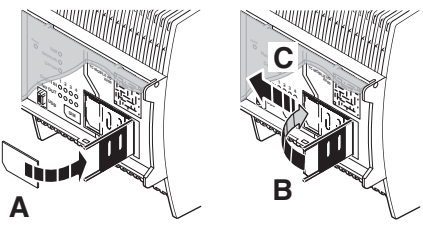
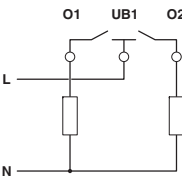
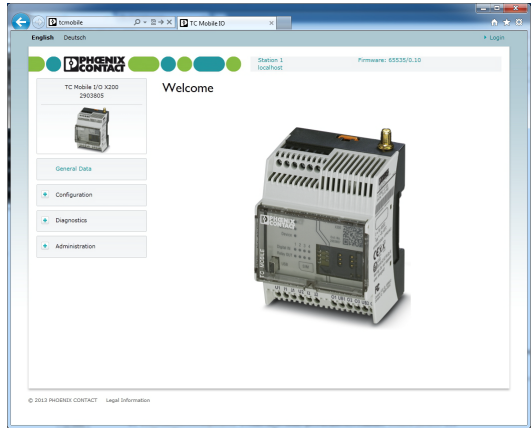
Kullanıcı ID: admin  
Şifre: admin

Cihaza erişemiyorsanız:  
İnternet iletişimi bir proxy server üzerinden gerçekleşir. Koruma duvarı ayarlarınız "tcmobile" adlı NetBIOS'a girişinizi önler.

- Tarayıcınızdaki proxy server ayarını devre dışı bırakın. Gerektiğinde, otomatik konfigürasyon komut dizisini (Internet Explorer) de devre dışı bırakın.
- Adres satırına doğrudan 169.254.10.1 IP adresini girin

- i** Konfigürasyonla ilgili olarak phoenixcontact.net/products adresindeki kullanım talimatında daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

- i** FCC onayından sonra phoenixcontact.net/products adresinde daha ayrıntılı bilgiler ve dokümanlar da bulabilirsiniz. QR kodunun taranması da mümkündür.

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>2</div><div></div></div>    |
| <div><div>3</div><div></div></div>   |
| <div><div>4</div><div></div></div>   |
| <div><div>5</div><div></div></div>  |
| <div><div>6</div><div></div></div> |